

SKÖTSEL

Kat. E 10

Allmänt

På och omkring luftdon avsätts med tiden stoft-, rök- och dammpartiklar från förorenad rumsluft. Vid **tilluftsdon** sker partikelavsättning där rumsluften mest intensivt inblandas i det inblåsta luftflödet.

För **frånluftsdon** sker avsättning på och inuti donet, där frånluftens riktning och hastighet ändras vid passagen ur donet. Kraftiga smutsavlagringar i frånluftsventiler ger minskat luftflöde och ökad ljudnivå.

Rengöring bör ske så snart smutsavsättning syns på donen och minst 2 gånger per år (t ex vid vår- och höststädning). I restaurangkök etc krävs tätare rengöring.

Inspektion och eventuell rengöring av luftdonens inre delar samt stosas/anslutningslådor bör ske med **högst 2 års intervall** för frånluft och **högst 5-6 år** för tilluftsdon. Vid större anläggningar bör besiktningen utföras av fackman, varvid även kontrollmätning/justering av luftflöden kan ske.

Frånluftsdon – rengöring

Donen kan rengöras på plats med fuktad trasa eller papper. Utifrån åtkomliga öppningar rengörs lämpligen med en smal sticka, mejsel eller dylikt omvirad med papper eller duk, se fig. 1-3. För grundligare rengöring kan donen lätt demonteras och diskas med vanligt diskmedel och varmt vatten, se sida 2.

Obs! Vid rengöring/diskning får ventilinställningen ej ändras. **Lossa ej ev. låsskruvar!** Hantera ventilerna varsamt så att packningarna ej skadas eller lossnar. (De kan dock limmas fast igen).

Galler respektive takspridare som används för frånluft (t ex typ BVGA, CTLF, m fl) avtorkas eller dammsugs på samma sätt som motsvarande tilluftsdon.

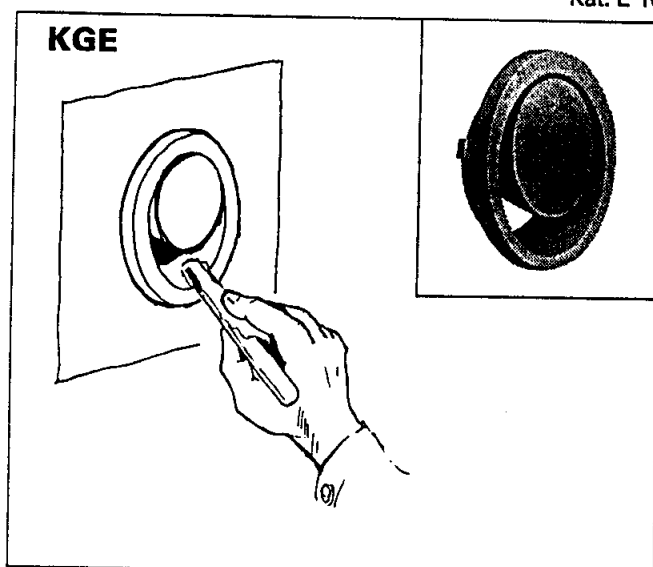


Fig. 1

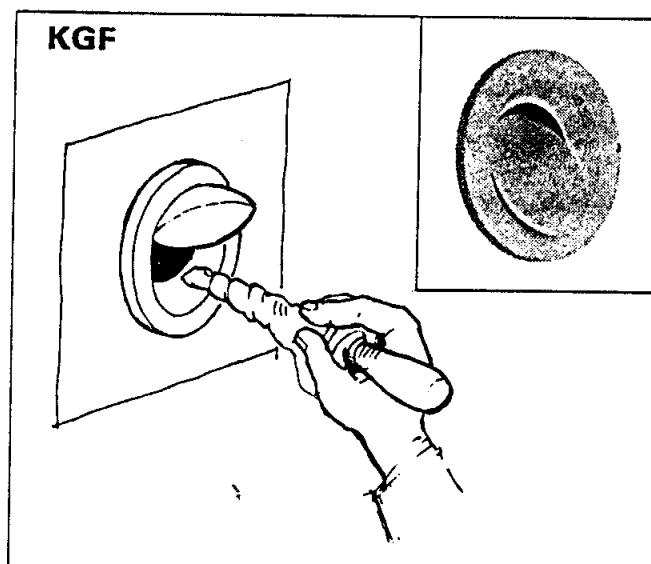


Fig. 2

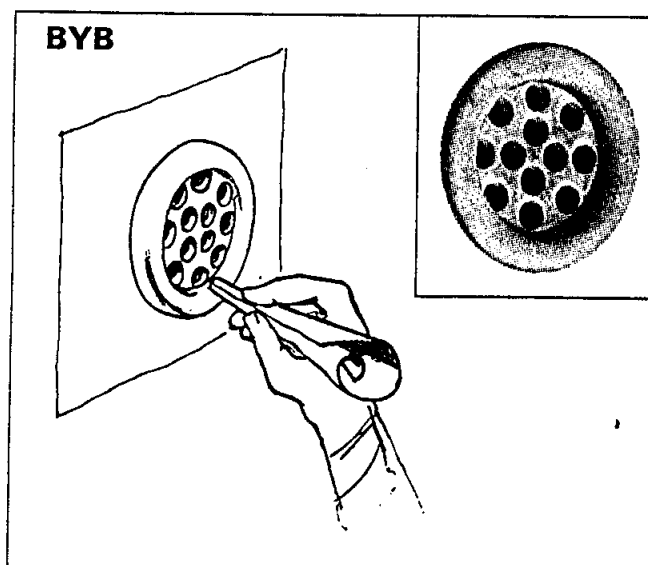


Fig. 3

Anvisningar för demontering av don återvinns på sida 2.

Frånluftsdon – rengöring (forts.)

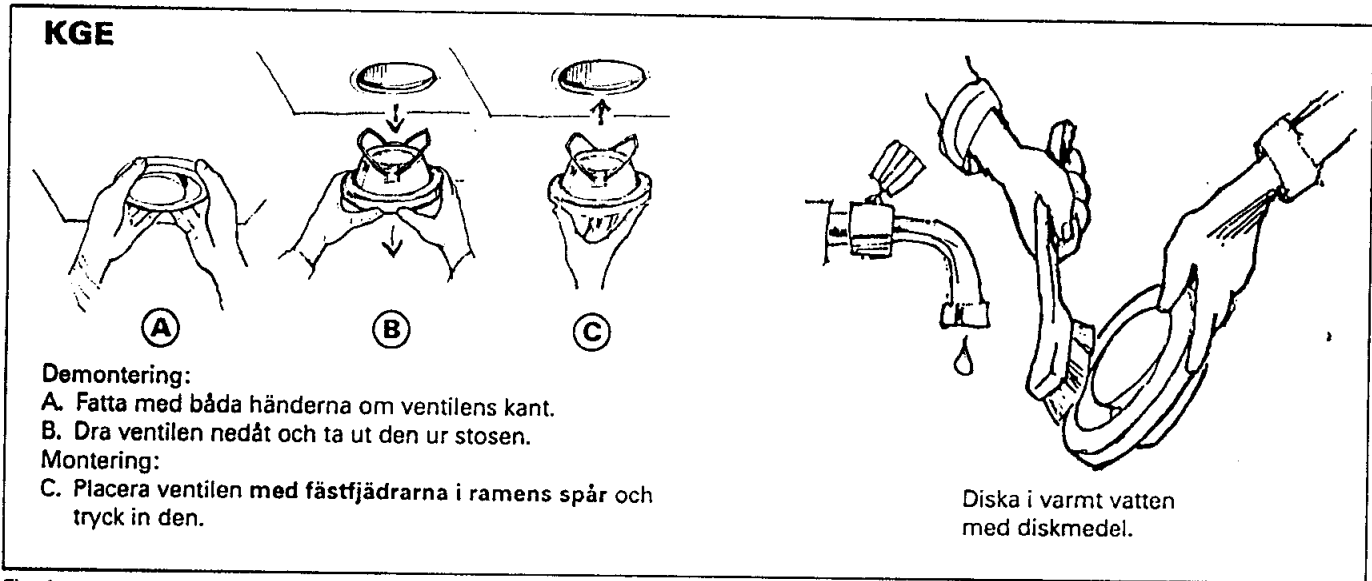


Fig. 4

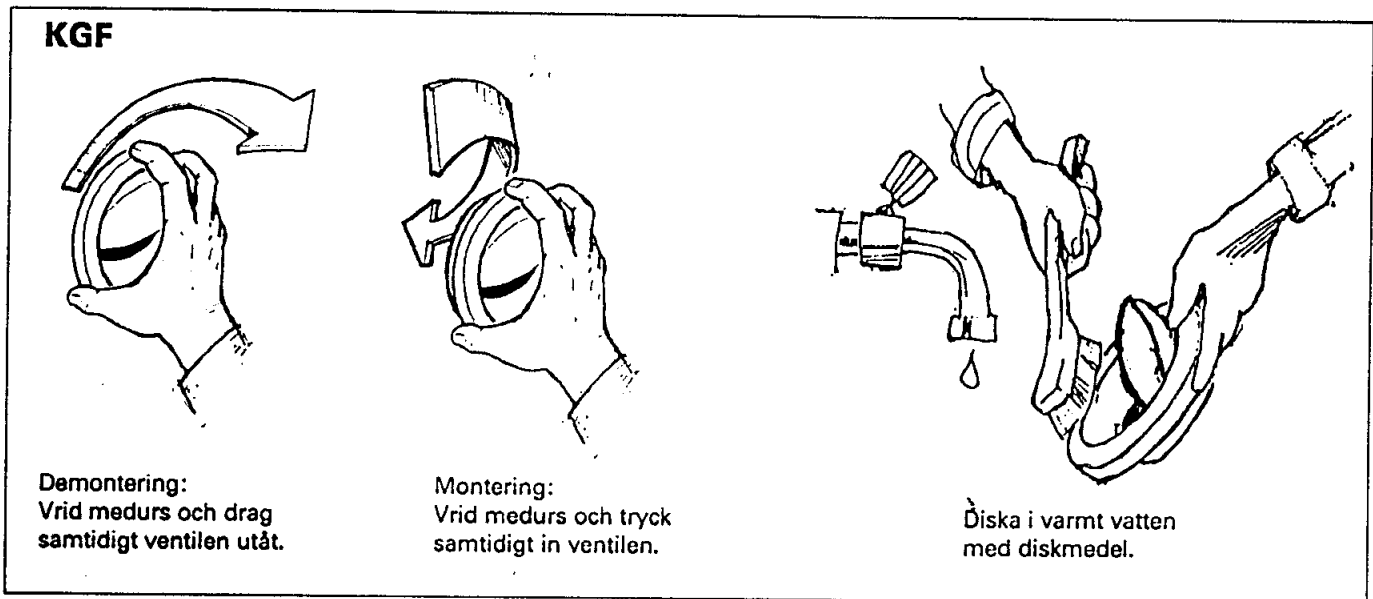


Fig. 5

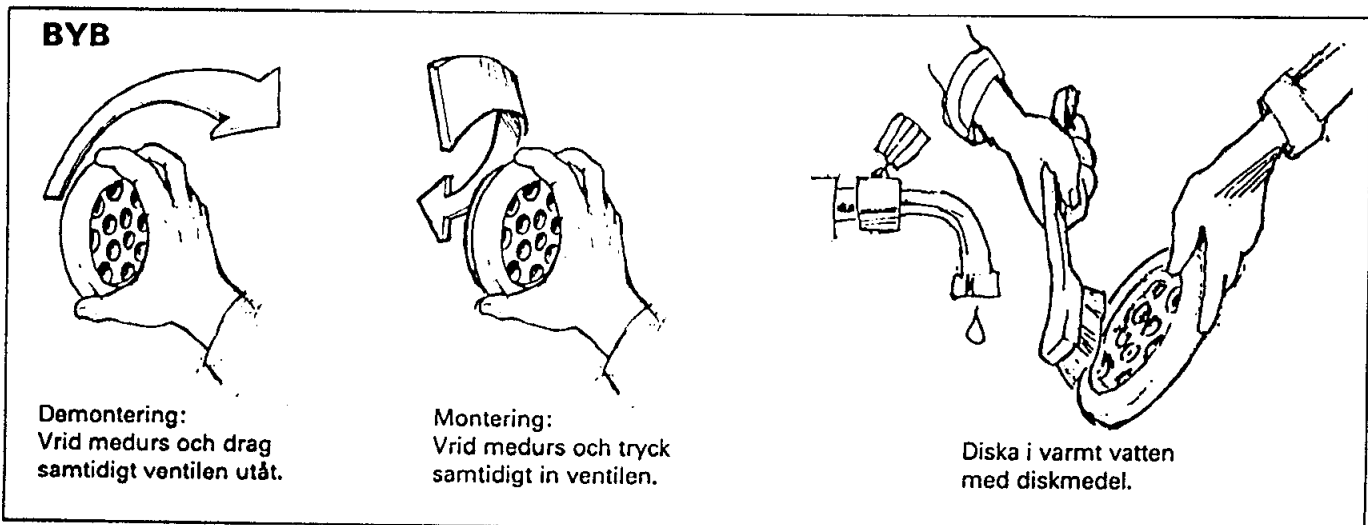


Fig. 6